



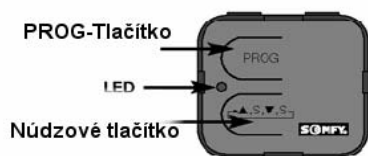

Abyste mohli optimálně využít všech vlastností Lighting indoor RTS, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití.

Lighting indoor RTS je přijímač dálkového ovládání, určený pro zapínání / vypínání spotřebičů, napájených napětím 230 V / 50 Hz. Přijímač je určen k instalaci výhradně do vnitřních prostor.

## 1. Technické údaje

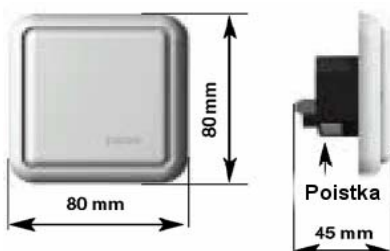

Prevádzkové napätie	220-240 V/AC 50/60Hz
Pojistka	3,15 A
Trieda krytia	IP 30
Trieda ochrany	II
Max. zaťaženie kontaktov	max.500 W
Použitie	Žiarovky a halogénové lampy
Spínací čas relé	nepretržitý
Frekvencia	433,42 MHz
Rozmery (V×Š×H)	80×80×50
Rozsah pracovnej teploty	+5°C do + 40 °C



Somfy, spol. s r.o. tímto prohlašuje, že výrobek Orienta Receiver RTS je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES  
Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese [www.somfy.com/ce](http://www.somfy.com/ce)


## 2. Montáž




- Instalaci, odzkoušení a uvedení do provozu smí provádět pouze osoba odborně způsobilá. Instalace musí být provedena podle příslušných předpisů!
- Všechna přívodní vedení musí být po dobu montáže bez napětí a zabezpečena proti jeho nechtěnému zapnutí!
- Správná funkce zařízení je zaručena pouze tehdy, pokud byla instalace a montáž provedena odborně, přívod proudu je dostatečně dimenzován a zařízení je pravidelně udržováno.

## 2.1 Montáž

Montážne rady pre dobrý rádiový signál

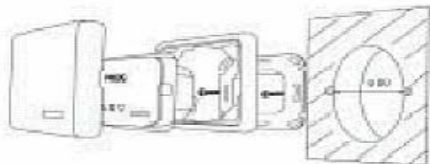


Montáž pod omietku

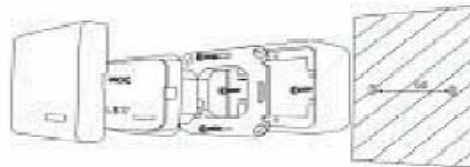

Montáž na omietku(s príslušenstvom 9 700 195)

- Výška medzi Lighting Indoor RTS a podlahou musí byť minimálne 1500 mm.
- Minimálny odstup medzi Lighting indoor RTS a vysielačom musí byť min. 300 mm
- Minimálny odstup medzi dvomi Lighting indoor RTS musí byť min. 200 mm
- Silné lokálne vysielače (napr. rádiové sluchátka), ktoré majú identickú frekvenciu ako riadenie, môžu ovplyvňovať funkčnosť zariadenia

## 2.2 Zapojenie

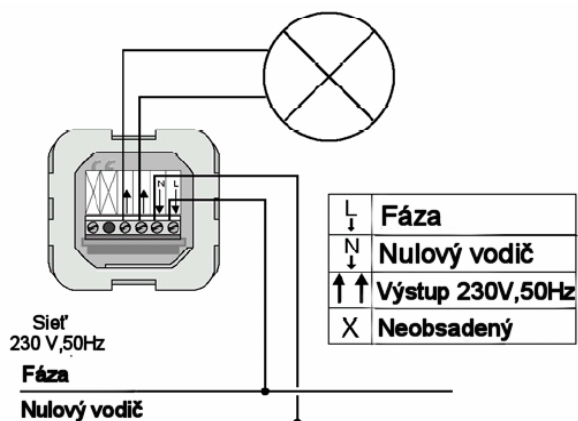


# 3. Programovanie

Z dôvodu vyhnutia sa problémom pri programovaní, musí byť na sieť (230 v) pripojený len ten Lighting indoor RTS, na ktorý sa bude programovať vysielač

## 3.1. Naprogramovanie prvého vysielača


1. Stlačte **PROG-tlačítko** na Lighting indoor RTS dlhšie ako na 2 sec.

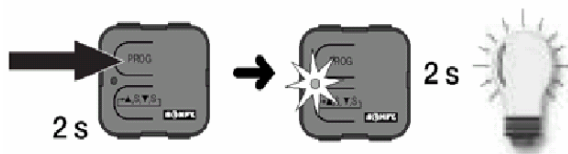

- LED na Lighting indoor RTS svieti ca. 1 min, pripojené osvetlenie svieti cca. 2 sec
- Lighting indoor RTS sa nachádza cca. 1 min v učiacom režime

2. Při **RTS vysílači** : stlačte krátko **PROG**-tlačítko na zvolenom vysílači

Při **RT Vysílači** : vyberte bateriu, krátko stlačte tlačítko, vložte späť batériu a znovu stlačte krátko tlačítko na vysílači

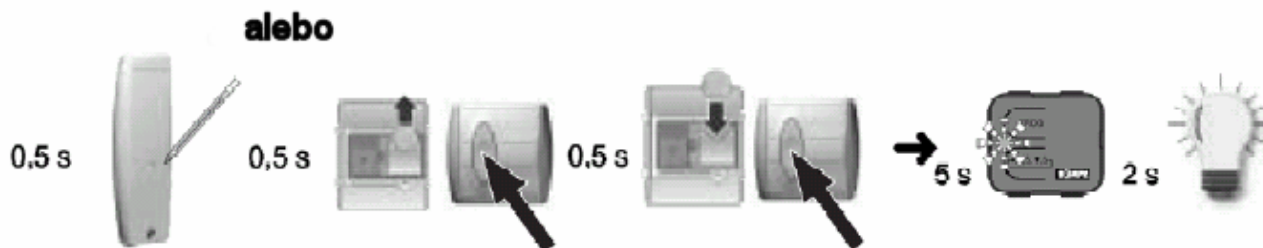

- Pripojené osvetlenie svieti cca. 2 sec. a LED na Lighting indoor RTS bliká cca. 5 sec.
- Vysílač je naučený

### 3.2. Programovanie ďalších vysílačov (alebo mazanie naučeného vysílača)

Na každý Lighting indoor RTS môžete naprogramovať max. 12 vysílačov.

1. Stlačte **PROG** – tlačítko dlhšie ako na 2 sec. alebo použite už naučený vysílač:

Při **RTS vysílači** : Stlačte PROG-tlačítko na už naučenom dlhšie ako na 2 sec.

Při **RT vysílači** : vyberte bateriu, krátko stlačte tlačítko, vložte späť batériu a znovu stlačte tlačítko na vysílači dlhšie ako na 2 sec.



- LED na Lighting indoor RTS svieti cca. 1 min. a pripojené osvetlenie svieti cca. 2 sec.
- Lighting indoor RTS sa nachádza na cca. 1 min. v učiacom režime.

2. Při **RTS vysílači** : Stlačte krátko PROG – tlačítko na vysílači, ktorý chcete naučiť alebo vymazať

Při **RT vysílači** : vyberte bateriu, krátko stlačte tlačítko, vložte späť batériu a znovu stlačte krátko tlačítko na vysílači



- LED na Lighting indoor RTS bliká cca. 5 sec., pripojené osvetlenie svieti cca. 2 sec.
- Vysílač je naučený (alebo vymazaný)

### 3.3. Späť do výrobného stavu / vymazať všetky naprogramované vysielče


1. Stlačte PROG – tlačítko na Lighting indoor RTS na dlhšie ako 7 sec., LED svieti.



- LED na Lighting indoor RTS po 2 sec. zhasne a bliká potom cca. 7 sec., pripojené osvetlenie svieti cca. 2 sec.
- Lighting indoor RTS je späť vo výrobnom stave a všetky nastavenie sa musia naprogramovať znovu.


## 4. Obsluha

S RTS vysieláčom

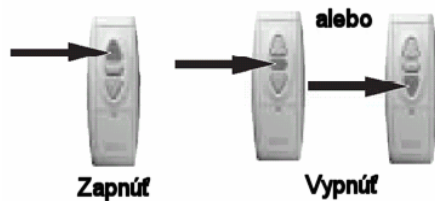


Krátko stlačiť **AUF (Hore)** – tlačítko, pripojené osvetlenie sa zapne. Krátko stlačiť **STOP** alebo **AB (Dole)**, svetlo sa vypne

S RT vysieláčom

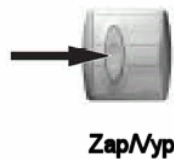

Pomocou krátkych stláčaní tlačítka bude osvetlenie zap.- alebo vypínané.

S núdzovým tlačítkom na Lighting indoor RTS

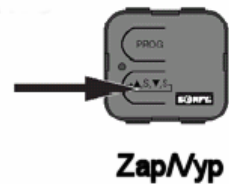

Krátkym stláčaním núdz. tlačítka bude osvetlenie zap. alebo vypínané.

## 5 Odstranenie porúch

Pripojené osvetlenie nesvieti :

- Skontrolujte žiarovku
- Skontrolujte napätie
- Skontrolujte batériu va vysieláči
- Skontrolujte či je vysieláč naprogramovaný na Lighting indoor RTS
- Skontrolujte či nie je vysielací signál rušený

Problémy počas programovania :

- Vráte Lighting indoor RTS späť do výrobného nastavenia